

日常維護與注意事項

1. 在維護清潔前請務必切斷電源
2. 定期清潔過濾器，以達到最佳的過濾效果
3. 清潔過濾器時拆開及組裝請按照說明書操作
4. 過濾器必須加滿水後才能正常運轉
5. 適當的水位線高不可低於魚缸上緣向下4cm的位置，如果水位低於4cm，斷電後再啟動有可能不會出水或出水很小

保固卡登記表格

請確實填寫全部資料，以供確保保固資格

保固卡

產品型號		購買日期	
用戶		詳細地址	
郵遞區號		電話	
零售商		聯絡人	
維修紀錄			
年 月 日			

用戶須知：為更好了解我廠產品品質情況以便能及時為客戶服務，特建立此保固卡

1. 本卡是為我廠產品保固維修服務的保證
2. 保固期限為一年，以用戶購買日期所開具發票為準，並填在本卡上
3. 軸心、項圈等消耗部分不在保修範圍內
4. 因個人使用不當，人為因素不在保修範圍內

保固卡（經銷商留執聯）

產品型號		購買日期	
用戶		詳細地址	
郵遞區號		電話	
零售商		聯絡人	

製造商：森森集團股份有限公司
 地址：浙江省舟山市定海區馬巒街道白馬街61-79號
 電話：0580-8080124 傳真：0580-8080127
 網址：www.sunsuncn.com



XBL系列外掛式過濾器



安裝影片


使用前請加滿水

感謝你選購森森小鯉XBL系列外掛式過濾器，本產品設計新穎大方，多重過濾。為了避免因使用、清潔維護方式不當而對產品造成不必要的損壞，也為了你能安全地使用本公司產品，請使用前務必認真閱讀本說明書，並妥善保存以備日後參考之用。

產品特性

1. 馬力強勁，流量大，過濾效果好
2. 體積小，不占空間
3. 無水斷電保護，防乾燒設計
4. 含除油膜功能，過濾效果更佳
5. 拆卸、安裝方便
6. 過濾方式簡單有效，且可依需求自由放置過濾濾材
7. 產品外觀簡潔、實用，密封性好

配件分佈說明圖

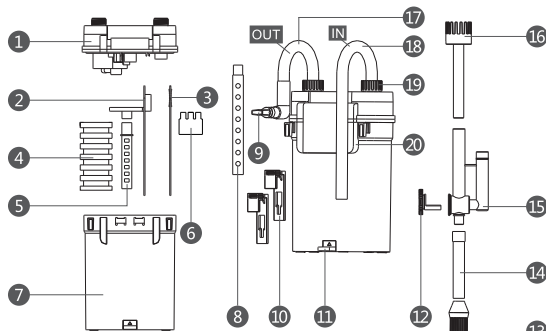

1	馬達電機頭	6	方形過濾棉	11	減震平衡架	16	油膜浮頭
2	插板1	7	桶身	12	油膜調節開關	17	出水管
3	插板2	8	雨淋管	13	入水網頭	18	入水管
4	圓形過濾棉	9	出水鴨嘴	14	延長管	19	進出水管螺帽
5	抽水連接管	10	固定掛勾	15	油膜管	20	上蓋扣環

※ ❸ 插板-2 (XBL-300L、XBL-400L無此配件) ※

性能參數表

型號	額定電壓	功率	流量	產品尺寸
XBL-300	110-120V /60Hz	5W	300L/h	120x82x185mm
XBL-400	110-120V /60Hz	5W	300L/h	140x87x220mm
XBL-500	110-120V /60Hz	7W	500L/h	165x95x260mm
XBL-600	110-120V /60Hz	7W	500L/h	195x100x300mm

使用說明

1. 如(圖一)所示箭頭方向打開兩邊扣環，打開上蓋(如圖二)。
2. 如不需要桶內的過濾棉，也可以按照你的需求，放入適合的濾材。注意需要先插入插板後再倒入濾材。
3. 在桶內加滿水(注意確保水位不可低於桶壁上沿10mm)，然後蓋上上蓋，壓下扣環。
4. 取出配件包，如(圖三)組裝好進水管件，可根據您魚缸高度選擇是否接延長管(注意需要將除油膜開關逆時針旋轉調到最小)。按照(圖四)組裝好出水管件，可根據您的需求選擇安裝出水壓嘴或雨淋管。
5. 組裝好進、出水管件後按照桶蓋上的指示字樣，分別把進水彎管裝入IN進水口的螺帽上，並將固定螺帽拴緊。再把出水彎管插入OUT出水口的螺帽上，並將固定螺帽拴緊。
6. 把兩個固定掛勾安裝在桶身上的卡扣內，再把減震平衡架安裝在桶身同側的凹槽內，可有效降低因運轉產生的震動。
7. 將過濾器安裝到魚缸壁上，可根據魚缸厚度調整支架至合適的位置(圖五)，然後接上電源。



8. 過濾器正常運轉後，可以根據需求調整出水伸縮管高低(圖六)
9. 最後需要調整油膜處理器，因初次使用需先讓油膜吸頭浮於水面，然後順時針慢慢調大油膜處理器進水，使浮頭進水槽處有水流入，油膜處理器即可正常工作。



簡單故障排除方法

現象	原因	解決方法
馬達不運轉	電源沒接通	接通電源
	軸心堵轉	清潔軸心阻塞物，重新插電
	燒機	更換馬達
	無水運轉	桶內加滿水後，重新插電
馬達出現噪音	電機過熱保護	清潔軸心阻塞物，桶內加滿水，過15分鐘後再重新插電
	無水運轉	桶內加滿水後，重新插電
出水流量小	馬達內有異物或軸心磨損	清潔馬達阻塞物，並更換軸心
	濾材、濾棉骯髒	清洗或更換過濾濾材