



森森 魚便收集掛式過濾桶 YBF-500

特性

1. 魚便收集裝置，分離魚便，提高過濾效果；結構為不銹鋼網罩，防腐蝕，使用壽命長。
2. 三層濾籃，多重過濾，可自由依需求放置濾材，過濾效果佳。
3. 魚便收集裝置含有排汙開關，輕鬆排汙省時不費力。
4. 馬達無水保護，防乾燒設計，確保使用安全。
5. 增加加水孔，補水方便且配有出水流量調節閥，可調整流量大小
6. 配有除油膜功能，快速吸收表面油膜。
7. 產品外觀簡潔實用，操作簡單，靜音運轉。

使用說明

1. 打開圓桶扣環(如圖一)，在濾材盒內放置所需的濾材和濾棉後，注入適當的水，蓋上上蓋，壓下扣環。**★注意:**注水前需確認排汙開關箭頭標誌朝下(如圖二)，並從配件盒內取出排汙口和排汙口塞頭安裝在魚便收集桶底部的螺紋處。
2. 從配件盒裡取出掛勾，將掛勾安裝在上蓋扣環側邊的固定孔內，並在桶底外邊裝好水平支撐架(如圖四)，就可安裝過濾桶至魚缸上，可根據你魚缸的厚度調整至最佳狀態(如圖五)。
3. 旋轉加水旋鈕至解鎖狀態  後往上拉出並往裡面加滿水，再旋轉至上鎖狀態  (如圖六)
4. 安裝進水管件後接上電源(如圖七)。**★注意:**內附兩種進水管件(圖八、九)，可依需求安裝
5. 運轉後，可依需求調整流量大小及出水管高低，如需增氧可在出水嘴插入增氧管和增氧旋鈕。
6. 如使用油膜進水管時，需使浮頭浮於水面上，順時針慢慢的調整油膜處理進水大小，使浮頭進水槽處有水流入，油膜處理器即可正常運作。
7. 請定期排汙，防止魚便結塊;排汙時請先切除電源，再將排汙開關逆時針 90 度，使箭頭標誌對準排汙口(圖三)(可使用水桶接汙水);排汙結束，需立即將排汙開關恢復至(圖二)的位置。

圖一




圖二




排汙關閉狀態

圖三

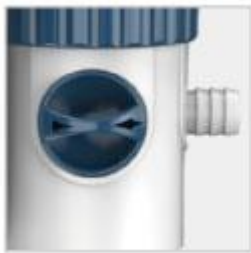

排汙打開狀態

圖四

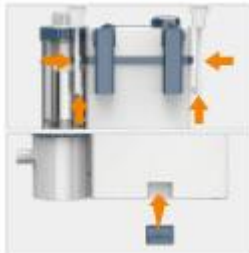

圖五



圖六



圖七



圖八




圖九



進口商: 名人水族器材有限公司 地址: 台中市大雅區雅環路三段 2 巷 20 號 電話:(04)25667779
製造商: 森森集團股份有限公司 地址: 浙江省舟山市定海區馬鑾街道白馬街 61-79 號
電話:+86-580-8080124 原產地: 中國 材料: ABS 塑膠、磁鐵、不鏽鋼
有效期限: 在適當環境保存下無有效期限限制
製造日期: 如機底貼紙所示 (EX: 24- 06 = 2024 年 06 月)

產品配件分解圖

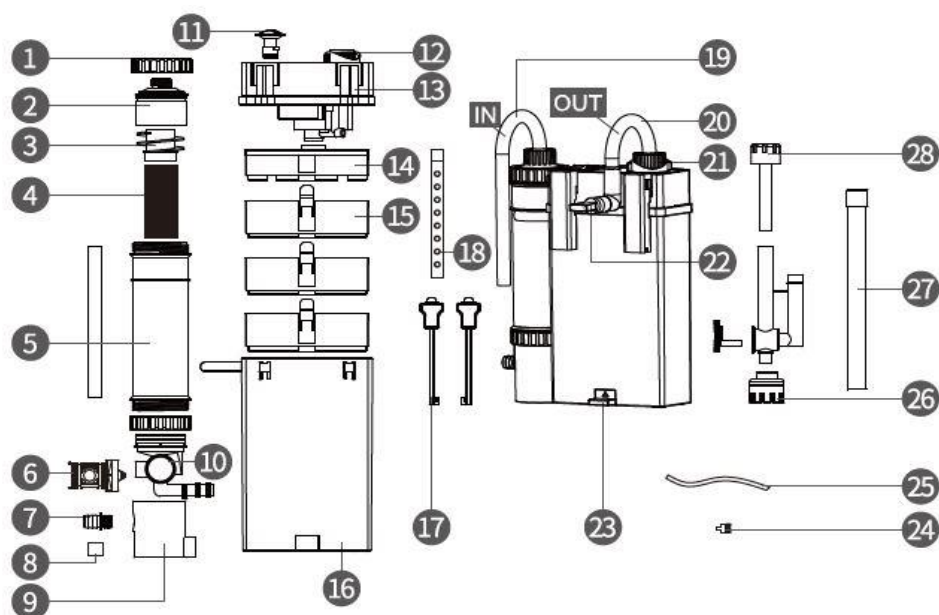

1	集便桶固定螺帽	8	排汗口塞頭	15	濾材盒	22	出水鴨嘴
2	集便桶上蓋	9	底座	16	過濾桶桶身	23	水平支撐架
3	螺旋流道	10	四通連接管	17	掛勾	24	增氧旋鈕
4	不鏽鋼網罩	11	加水旋鈕	18	雨淋管	25	增氧管
5	魚便收集桶	12	流量調整開關	19	進水管	26	底吸網罩
6	排汗開關	13	上蓋馬達組	20	出水管	27	抽水伸縮管
7	排汗口	14	濾材盒蓋	21	固定螺帽	28	油膜浮頭

簡單故障檢修方法

現象	原因	解決方法
馬達不運轉	電源沒接通	接通電源
	軸心堵住	清潔軸心，重新插電
	電機燒壞	更換上蓋馬達組
	無水運轉	桶內加滿水，重新插電
	電機過熱保護	清潔軸心，桶內加滿水，過 15 分鐘後再接通電源
馬達出現噪音	無水運轉	桶內加滿水，重新插電
	馬達內有異物或軸心有磨損	清潔馬達內室或更換軸心
出水流量小	過濾濾材或濾盒骯髒	清洗濾盒及更換濾材

注意事項

1. 請確保使用的電源電壓、頻率符合本產品所標示的一樣。
2. 請定期清潔軸心內部及更換濾材、棉，以免影響過濾效果。
3. 調整流量大小時，可能會連動出水彎管，請旋轉時一手扶住彎管再旋轉調整流量大小。
4. 產品通電前，請確保加水旋鈕處於鎖住狀態，不然會進空氣，排汗開關箭頭方向朝下(關閉狀態)，以免影響正常使用。
5. 如使用增氧功能，需將出水鴨嘴置於水平面下，不然無法增氧。
6. 請定期排汗，防止魚便收集桶內魚便結塊，不易排出。